

Montageanleitung für den Einbau der Frontbeleuchtung für das Modell CAT 13120, Digitalversion.

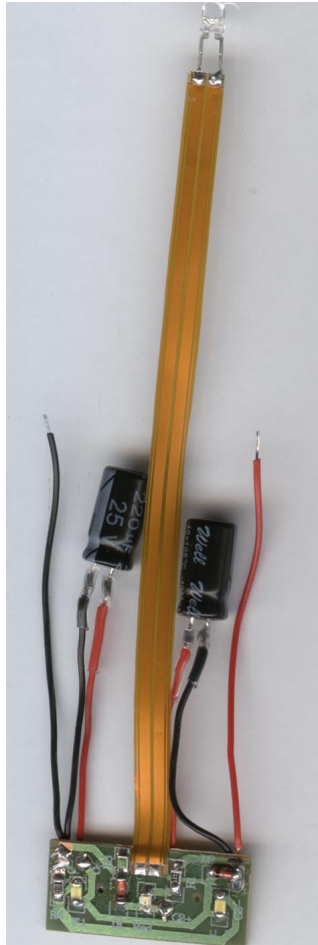


Bild 1

Gemeinsamer Leiter für Beleuchtung (Kontakt 7).
Für elektrische Schnittstelle NEM 652.

Beleuchtung hinten ROT (Kontakt 2).

Beleuchtung vorn Weiss (Kontakt 6).

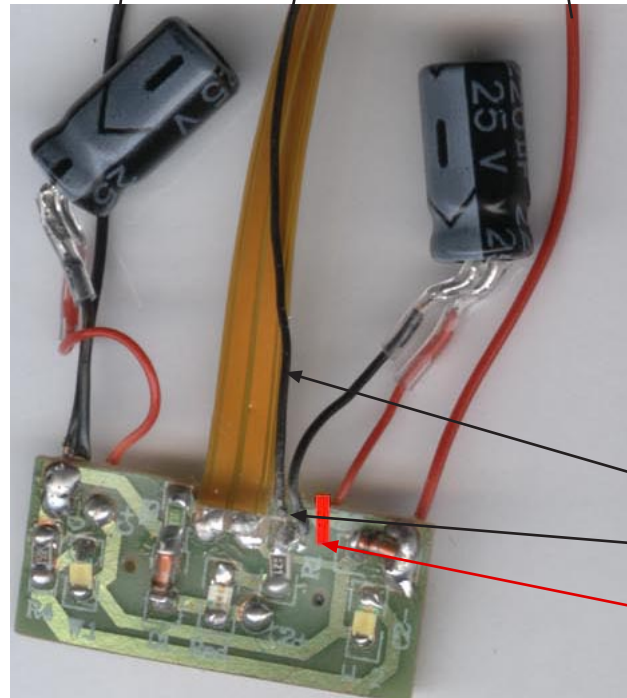


Bild 2

1. Schwarze Abdeckung entfernen (Bild 1.).
2. Trennschnitt auf Platine vornehmen (Bild 2. Pfeil zum Ort desTrennschnitts).
3. Versetzen und neues anlöten des schwarzen Drahtes vom rechten Kondensator zum Ort A..
4. An der gleichen Stelle A. bitte einen zweiten Draht anlöten für die Verbindung zum Kontakt 2..
5. Wiederaufbringung der schwarzen Abdeckung.

Der neue Draht.

Ort A

Trennschnitt auf Platine